

このたびは、本製品をお買い求め
いただき誠にありがとうございます。

Thank you for buying our product.

内 容 物

- ヒートシンク搭載SSD
- 取扱説明書（本紙）

製 品 特 長

- すばやくゲームに参加**
超高速データアクセスによりロード時間を大幅に短縮し、対戦にすばやく参加できます。
- スムーズで高速なゲーム展開**
PCIe® Gen4インターフェイスでゲーム内の応答性を高め、中断を最小限に抑え、スムーズなストリーミングを実現して、リアルな体感を味わえます。
- 大容量**
最新のゲームだけでなく、将来のアップデートやダウンロード可能なコンテンツを保存するための大容量を確保できます。
- 放熱性に優れたヒートシンク搭載**
アルミ製ヒートシンク搭載で放熱性を大幅に高めています。PS5の限られたスペースでも、効率良く放熱を促し、ゲームソフトの強制終了や転送速度の低下を防ぎます。
- 5年間の製品保証**
安定したパフォーマンスの維持に役立つ高度な温度管理テクノロジーを搭載したこの信頼できるSSD（ヒートシンク除外）には、5年間の製品保証も付帯しています。

PCIe NVMe M.2 SSD (ヒートシンク搭載)

HE80シリーズ

取 扱 説 明 書

使用上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ずお守りください。

●本製品を使用する際は必ず 関連機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。●本製品を分解したり、改造したりしないでください。●本製品から煙が出たり、変な臭いや音がした場合、すぐに使用を中止してください。●本製品が水などの液体に濡れた場合は使用しないでください。●本製品は精密電子機器なので、強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管をしないようにしてください。●高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリや埃の多い場所、振動や衝撃の加わる場所での使用および保管は避けてください。●本製品の端子部に手で触れないようにしてください。静電気等により、本製品が故障する恐れがあります。●本製品に強い力を加えたり、折損させたり、落としたりしないでください。●正常に使用されていても微妙な環境変化、消耗による搭載部品の劣化などで故障が発生することがあります。●本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ず接続機器・周辺機器の電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてから行ってください。電源コードを抜かずに行うと、感電の原因になります。●取り付け、取り外し作業による関連機器の破損・損傷・故障などについて弊社では一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。●本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしないでください。故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本製品をPS5に取り付ける方法

開始される前にPS5システムソフトウェアが最新であることを確認してから、PS5の電源を切り、すべてのケーブルと機器を取り外します。PS5の熱が冷めるまで数分間お待ちください。これでPS5の準備ができましたので、以下の通りに取り付けて下さい。

(1) PS5のカバーを取り外します。
(2) 拡張スロットカバーのネジを取り外し、カバーを取り外します。
(3) 110と書かれた場所にあるネジとスペーサーを取り外します。スペーサーを本製品のサイズに対応する丸溝に移動させます。
(4) 本製品の端を持ち、拡張コネクタのノッチに合わせ、斜め上からしっかりと奥まで差し込みます。
(5) 本製品を下に倒して、ネジでスペーサーに固定します。
(6) 上端から少し離れた位置（2cm程度）から、PS5のカバーをスライドさせて元の場所に取り付けます。

製品仕様				
容 量※		1TB	2TB	4TB
型 番		HE80-1TNLHS	HE80-2TNLHS	HE80-4TNLHS
フォームファクタ		M.2 2280		
コネクタ		M.2 (M Key)		
インターフェイス		M.2 PCIe Gen4x4		
外形寸法(mm)	SSD本体	80.0±0.15 x 22.0±0.15 x 2.05±0.08		
	ヒートシンク含む	80.0±0.15 x 23.3±0.15 x 9.9±0.35		
シーケンシャルリード※（最大）		7200MB/秒	7300MB/秒	7100MB/秒
シーケンシャルライト※（最大）		6200MB/秒	6300MB/秒	6400MB/秒
TBW		600TB	1200TB	2400TB
動作電圧		3.3V±5%		
温度範囲		0～70℃（動作時※）； -40～85℃（保存時）		

注：
※製品に表記されている容量は、搭載されるフラッシュメモリに基づき『1MB=1000000/バイト』の10進法で算出されているため、実際の有効容量は動作環境により小さくなる場合がございます。
※表記の最大転送速度は開封後未使用（FOB）状態を前提としてCrystalDiskMarkを使用し、測定した数値です。パフォーマンスはホストデバイス、使用状況、ドライブの容量、またはその他の要因により異なる場合があります。
※動作時の温度範囲は基板の温度センサー上の温度により計測されています。非動作時のストレージの温度では、データの保持は保証していません。

データについて

- ◎本製品を初めて使用する前にフォーマット（方法について本紙裏面に記載）が必要な場合があります。
- ◎誤操作や製品の故障等によりデータが消失する可能性があります。
- ◎磁気や電磁妨害によってデータが消失する可能性があります。
- ◎データ消失のリスク回避のため、他の記憶媒体に定期的なデータのバックアップをお勧めします。
- ◎データの破損・消失につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。また、データの復旧作業もお受けしておりません。予めご了承ください。

保証規定


- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障が発生した場合は修理をいたしますので本保証書とお買い上げ時の履歴等を添えて、弊社サポートセンターまでお申し出ください。●本保証規定は日本国内においてのみ有効です。●保証対象はSSD本体のみとなります。ヒートシンクは保証対象外なので、破れたり汚れたりした場合は市販のヒートシンクをお買い求めください。●次の項目に該当する場合は保証対象外になります。
- ・保証書とお買い上げ時の履歴を提示いただけない場合
- ・保証書とお買い上げ時の履歴の偽造、または字句などの修正をされた疑いがある場合
- ・本体に明らかなキズ・破損・変形が確認できる場合
- ・火災、地震、落雷、風水害その他の天災地変、公害や異常電圧などの環境による故障または破損の場合
- ・お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理の場合
- ・お買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃などに起因する故障または破損の場合
- ・故障の原因が本製品以外のハードウェア、ソフトウェアによることが判明した場合
- ・消耗部品の自然劣化、または自然損耗により故障した場合
- ・本製品の使用によって生じた直接的または間接的な損害
- ・接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合

SSDのセットアップ手順


SSDをセットアップするには、次の手順に従います。ここでは「Windows 10」での操作方法を紹介します。

1 パソコンに取付または接続します。


2 画面左下「Windowsアイコン」の上で右クリックし、表示されたメニューの中から「ディスクの管理(K)」にアクセスします。

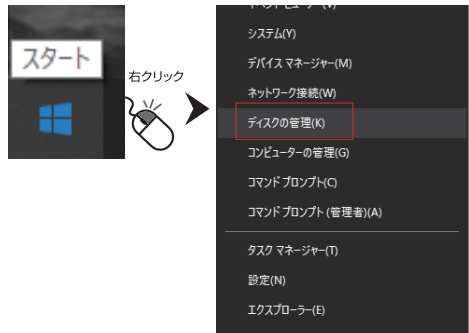


3 コンピューターに接続されているディスクの一覧の中から『不明～初期化されていません』と表記のあるディスクを右クリックし、表示されたメニューの中から『ディスクの初期化』を選択します。

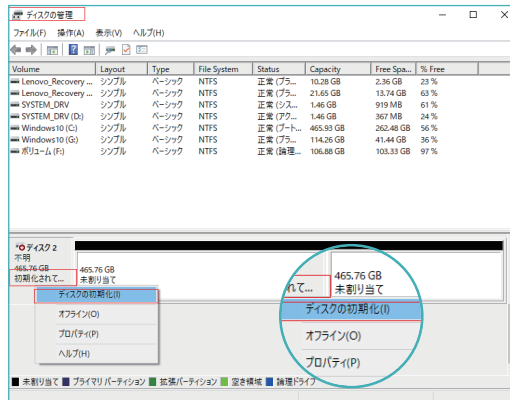

4 『ディスクの初期化』ウィンドウが表示されました。ディスクの容量に応じて、MBRまたはGPTを選択後、『OK』をクリックします。

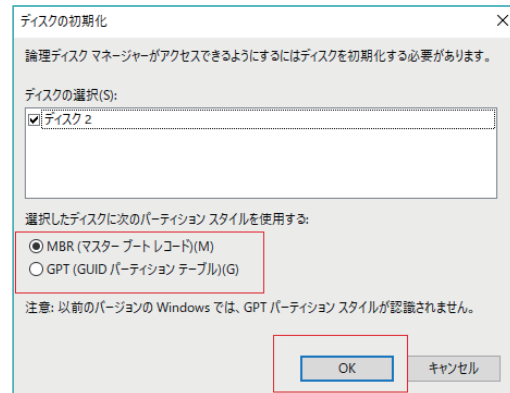


5 初期化が完了すると、ディスクの表記が以下の様になります。『未割り当て』と表記のある部分を右クリックし、表示されたメニューの中から『新しいシンプルボリューム』を選択します。

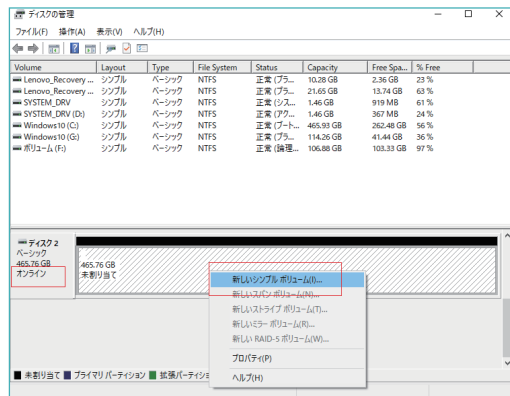


6 『新しいシンプルボリュームウィザード』ウィンドウが表示されますので、そのまま『次へ』をクリックします。




7 『ボリュームサイズ』を指定します。通常は『最大ディスク領域』と同じ数字のままで構いません。数値が決まりましたら『次へ』をクリックします。

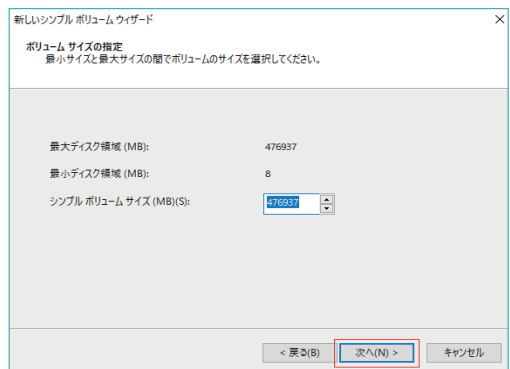


8 ドライブ文字またはパスの割り当て画面が表示されたら『次へ』をクリックします。

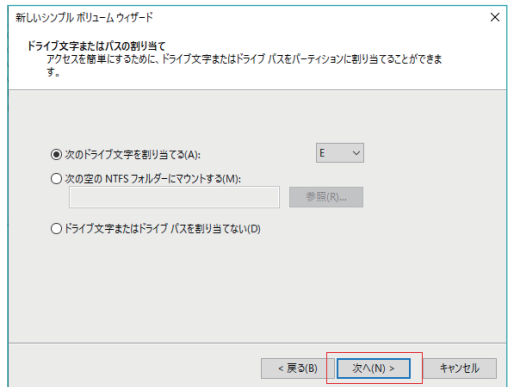


9 以下の画像と同じ設定になっているのを確認後、『次へ』を選択します。

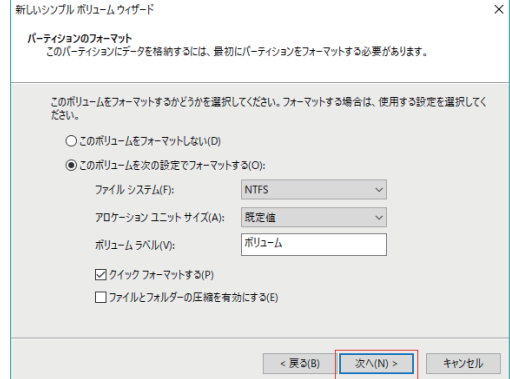

10 新しいシンプルボリュームウィザードの完了画面が表示されたら『完了』をクリックします。

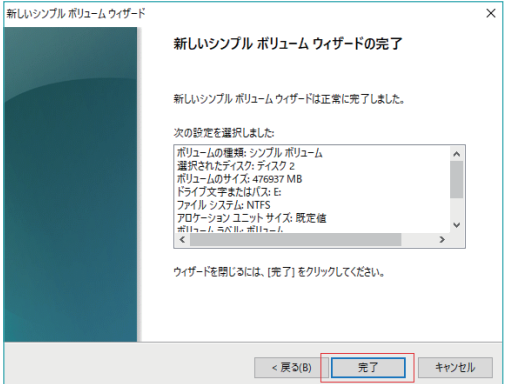

11 フォーマットが始まりますので、終了するまでお待ちください。
※フォーマット中はPCのシャットダウンや再起動などは絶対に行わないで下さい。

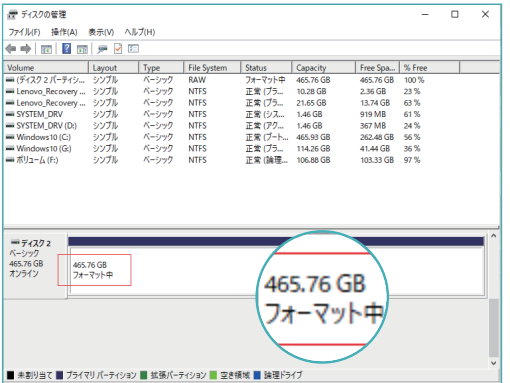

12 完了したら、以下のような表示になります。

